

Allmänt panel 4811-3 snipa


Enkel utvald panel med hastighetsreglage, 3-siffrig voltmeter. Nyckellås och plats för extra knappar.
Kopplas in på motorns styrdon via adapter E46801.

Styr länsypump både i automatiskt och manuellt läge.



Voltmeter läser spänning på både 12 och 48V batteribank.

Dimension panel	200x115mm
Kabellängd till adapter	2m eller efter önskemål
Uttag	12V universal
Voltmeter	0...99V Digital
Reglage hastighet	Potentiometer steglös vridning
Nyckellås	On/off 2st nycklar
Omkopplare 1	Länsypump
Omkopplare 2	Cruise control
Omkopplare 3	Fram-stopp-back , prop.laddning
Håltagning i skott	170*95 mm
Erforderligt djup för panel	<45mm
Material	Rostfri laserskuren plåt
Text	Graverat med laser

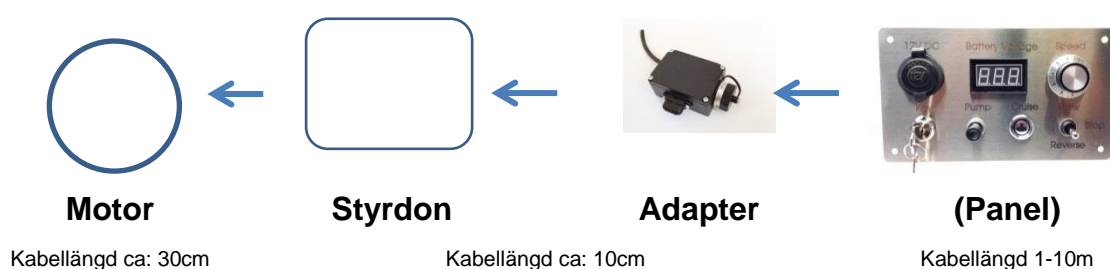

FUNKTIONER

1	Ställ omkopplaren i läge stopp	6	Välj körriktning Fram / Back
2	Slå till huvudströmbrytaren	7	Ställ in hastigheten med Speed
3	Slå till nyckelbrytaren	8	Tryck in Cruise vid lämplig fart
4	Spänning visas i 48V-banken (pump läge auto)	9	Broms genom omkopplare i läge stopp
5	Spänning visas i 12V-banken (pump läge man)	10	Ställ pump i auto, slå ifrån Key & huv.brytare